


PMcenter 声光告警器使用说明

- 1、产品功能：用于实现 pmcenter 软件的声光告警
- 2、产品外观



- 3、产品安装连接

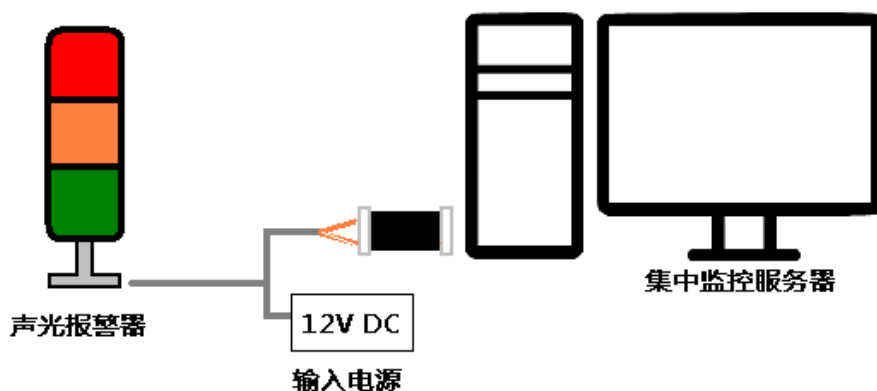

- 使用配套连接线连接集中监控服务器串口
- 使用 12V DC 电源适配器接入声光报警器的电源端子

4、Pmcenter 软件设置

一、启用声光告警


1、要进入系统配置，必须首先停止系统服务，如下图所示：



2、进入“系统”菜单，选择“选项”，如下图所示：



3、使能声光告警选项，设置电脑串行口，设置完成后可在下面“报警测试”一栏进行声光测试是否正常，如下图所示：

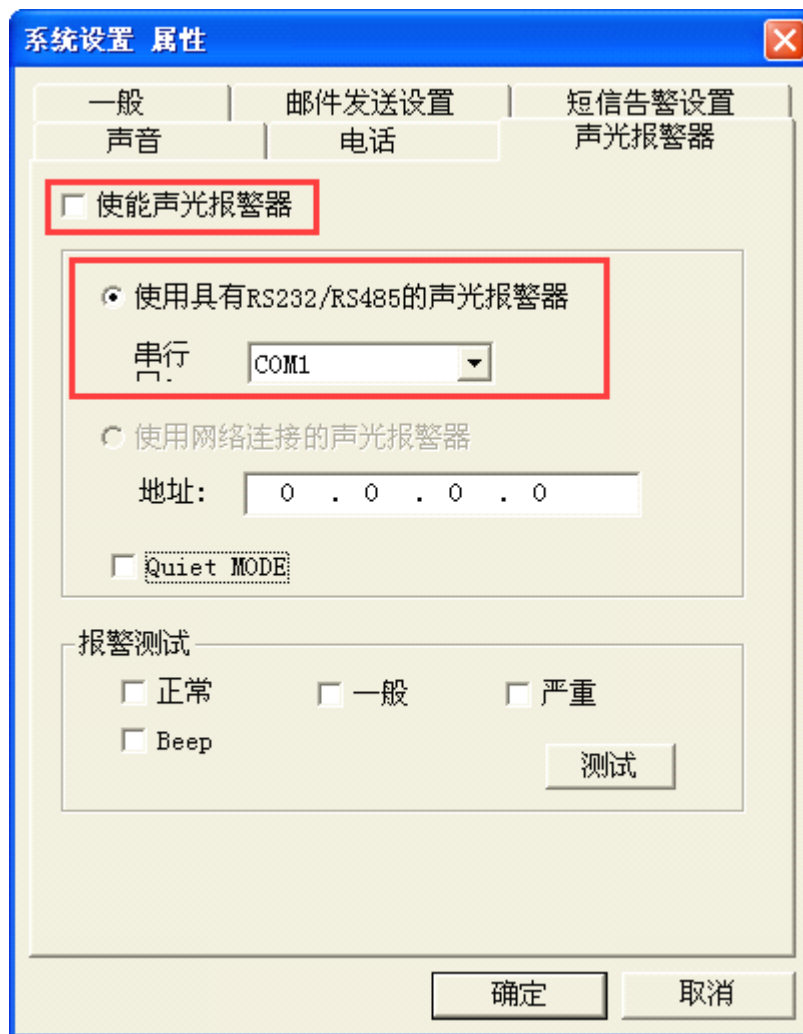

其中Quiet MODE 是静音模式,勾选上后告警时只有告警灯闪烁,没有告警声音



广州市竣达智能软件技术有限公司

地址: 广州市萝岗区科学城彩频路9号科学软件园B栋902H

邮政编码: 510663

总机: (+8620) 32052760

传真: (+8620) 32058401

网址: www.JunDa-tech.com

邮箱: Support@junda-tech.com