



邮件告警的配置和使用说明

实现邮件告警的前提


● 服务器上已经安装并正常运行 "PmCenter 综合环境监控系统"



PmCenter 监控软件配置实现邮件告警配置

- 启用邮件告警
 - 要进入系统配置,必须首先停止系统服务,如下图所示:







■ 进入"系统"菜单,选择"选项",如下图所示:



启用邮件告警选项,使能邮件告警,设置发送邮件服务器、发送用来发送邮件的邮箱 地址。要求认证:输入发送告警的邮箱帐号和密码。下面可以输入另一个邮箱测试邮件发送。



● 设置告警列表







■ 进入告警接收者管理:"警报"菜单→"接收者"




■ 设置接收告警人的信息及邮箱

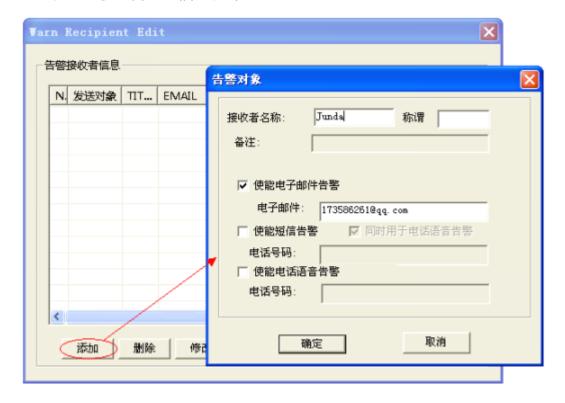


- 进入报警配置管理:"警报"菜单→"报警配置"
- 针对告警范围设定接收人:警报源默认有三个,可添加修改删除。





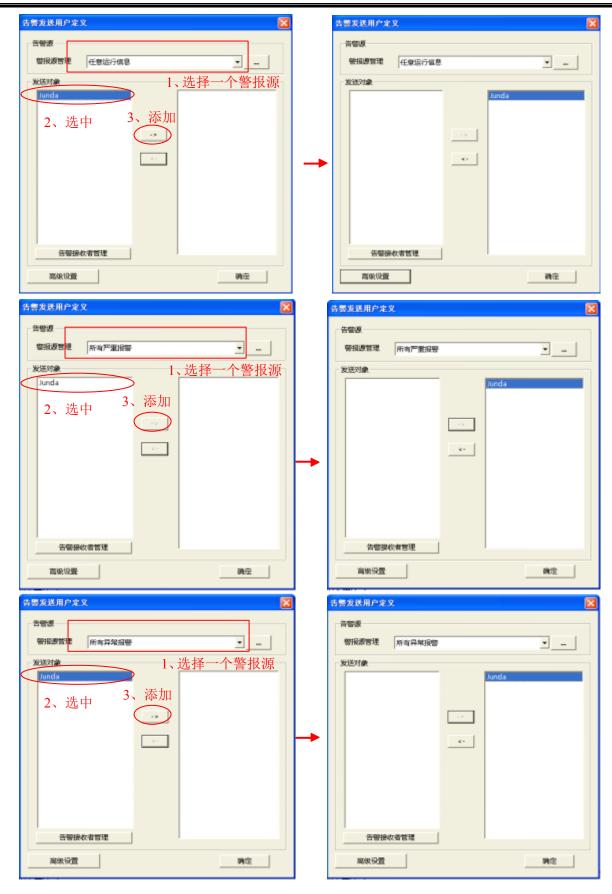


在这个列表中,只有添加到右侧列表才能接收到告警。默认有三个警报源,每个警报源





添加一次,需添加三次接收者,选择不同告警源都需要添加一次接收者。

● 查询告警发生列表:"警报"菜单→"告警记录"

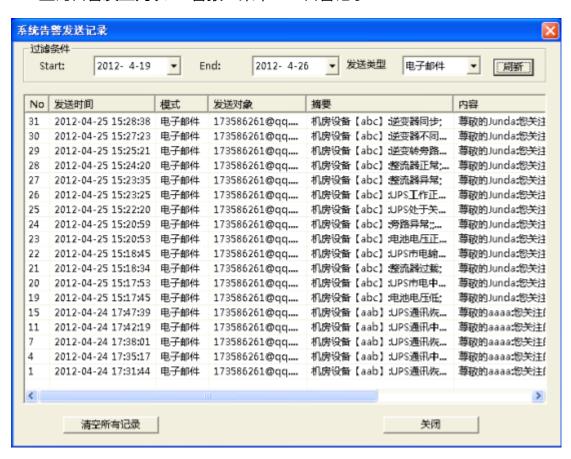



广州市竣达智能软件技术有限公司

地址:广州市萝岗区科学城彩频路 9 号广东科学软件园 B 栋 902G/H

总机:(+8620)32052760 客户服务热线:400-188-7589

传真: (+8620)32058401

邮箱: Support@junda-tech.com